



Manufatti
ELEMENTOS CERÂMICOS

Orientações para Instalação



Dica Importante

Em razão do nosso exclusivo processo artesanal de fabricação, em todas as peças e modelos pode haver pequenas variações de tamanho, ocasionadas pelo processo de produção em si, ou seja, as fases de extração dos produtos das formas e acabamento, além de retrações no momento da queima, podem ocasionar pequenas diferenças de tamanhos e formatos.

Por fim, em todos os produtos manufaturados, ou seja, feitos à mão, a diferença de dimensões e cores, pequenas marcas e arestas, são uma característica impossível de se evitar e, inclusive, atestam que o produto é artesanal.

A colocação destes materiais deve ser acompanhada por responsáveis técnicos, e o assentamento realizado por profissionais especializados e caprichosos. Antes de iniciar o assentamento, solicitamos que sejam lidas atentamente todas as instruções de instalação.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site **www.manufatti.com.br**, envie um e-mail para **contato@manufatti.com.br** ou ainda nos contate pelo telefone **0800 777 2141**.

Antes de iniciar o assentamento indicamos que todos os cobogós sejam colocados no chão lado a lado, no mesmo sentido, com os furos de escoamento na mesma posição. Esta recomendação é importante pois, como os cobogós são artesanais, possíveis diferenças de tamanho são minimizadas com esse procedimento.

Determine uma pessoa para ficar responsável pelo recebimento e conferência do seu material. Este deve ser imediatamente conferido, e em caso de avarias, uma observação deve ser anotada na cópia da nota fiscal e/ou conhecimento do frete que será devolvida ao entregador. Em seguida, solicitamos que entre em contato com a loja representante que o atendeu, para que a informação seja repassada para a fábrica. Não serão aceitas reclamações posteriores ao assentamento do produto. O assentamento significa a aceitação dos mesmos.



Manufatti
ELEMENTOS CERÂMICOS

Recebimento e Armazenamento

Os produtos Manufatti, após recebidos, devem ser armazenados corretamente, em área limpa, coberta, e o empilhamento máximo de caixas deve ser respeitado.

Os produtos Manufatti foram desenvolvidos para áreas internas e externas cobertas. A utilização das peças em áreas externas descobertas, devido às características técnicas do assentamento, como o traço (mistura entre argamassa e água) e do próprio produto, poderá ocasionar o surgimento de pequenas fissuras de até 1mm no esmalte (gretamento). Estas fissuras não comprometem a estrutura do produto ou da parede de elementos vazados.



Manufatti
ELEMENTOS CERÂMICOS

Planejamento do local de Aplicação

Antes de iniciar é muito importante verificar se o piso onde serão apoiadas as peças está nivelado. Caso este esteja desnivelado, indicamos que seja corrigido.

Também é indicado, para a proteção das peças, que seja feita uma base, também nivelada, para que a partir desta sejam assentados os elementos vazados.

Realize a limpeza do emboço, removendo todos os tipos de resíduos.

Caso a base esteja irregular, indicamos que seja corrigida.

Verifique as condições de estanqueidade à umidade do emboço. Para áreas consideradas úmidas, indicamos a impermeabilização do emboço.

Não é recomendado o assentamento sobre superfícies aquecidas, exemplo: revestir a superfície de uma churrasqueira.

NÃO assentar todos os módulos em uma só fase. É fundamental se respeitar o tempo de secagem da argamassa utilizada (verificar normas técnicas do produto).

A utilização de argamassa inadequada prejudica a segurança da instalação e a estética do assentamento.

Para grandes extensões é fundamental que um engenheiro ateste a segurança da instalação.

Indicamos que o assentamento dos produtos Manufatti, seja preferencialmente, a última etapa da execução da obra, evitando-se assim que outras etapas de execução os danifiquem.



Manufatti
ELEMENTOS CERÂMICOS

Passo a passo da Instalação de Cobogós

MATERIAIS NECESSÁRIOS

COBOGÓS PORCELANA: Argamassa autofugante (para blocos de vidro) ou argamassa ac3 (atenção: a utilização de argamassa ac3, por conter cristal de quartzo, pode riscar e danificar as peças);

COBOGÓS ARGILA: Argamassa AC3

Esponja para limpeza das peças;

Nível;

Espaçadores “l”, “t” e “cruz” para garantir espaços iguais entre as peças – 8mm à 10mm;

Vergalhão de ferro (5mm).

1. Antes de iniciar é muito importante verificar se o piso onde serão apoiadas as peças está nivelado.

2. Nivelado, inicia-se a fixação da primeira linha/fileira de peças.

3. A cada peça, buscando a perfeição estética, deve-se colocar espaçadores entre os cobogós.

4. Eventuais diferenças dimensionais nas peças devem ser corrigidas com a argamassa no momento do assentamento.

5. A quantidade da argamassa entre as peças deve ser suficiente para preencher o espaço deixado pelos espaçadores;

6. A argamassa deve envolver todas as faces das peças;

7. Na hipótese da utilização da argamassa Autofugante, após a fixação das peças, “quebrar” a rebarba dos espaçadores e, utilizando-se da mesma argamassa de assentamento, rejuntar os intervalos entre as peças. Já na hipótese da utilização de argamassa AC3, indicamos a utilização de rejuntas próprios para revestimentos esmaltados.

8. Para melhor estruturação e segurança, recomendamos que a cada duas fileiras se coloque uma barra de ferro de 3/16 ou 5mm no sentido horizontal entre as peças,

RESPEITANDO OS DESENHOS E FORMATOS DE CADA MODELO.

9. Seguir esta sequência de montagem.

OBS: Para o elemento Ipisolon, linha breeze ou demais peças especiais, consultar vídeos específicos para cada produto.



Manufatti
ELEMENTOS CERÂMICOS

Passo a passo da Instalação dos Revestimentos

MATERIAIS NECESSÁRIOS


- Argamassa ac3 (respeitando a indicação do fabricante para argamassa interna ou externa);
- Esponja para limpeza das peças;
- Nível;
- Espaçadores l, t e cruz para garantir espaços iguais entre as peças - 3 até 5mm. (A definição das juntas deve ser realizada pelo profissional especificador.)

- 1.** Recomenda-se a inspeção prévia do produto antes do assentamento.
- 2.** Por se tratar de um produto artesanalmente fabricados, pequenas variações de tonalidades e tamanhos são normais.
- 3.** Recomenda-se que o assentamento ocorra sobre superfícies planas e isentas de umidade. A umidade poderá ocasionar manchas irreparáveis na superfície das peças.
- 4.** Também NÃO se deve molhar as peças durante o assentamento. Não assentar as peças caso estejam molhadas ou úmidas.
- 5.** A superfície que irá receber o material deve estar regularizada e impermeabilizada.
- 6.** Indicamos a utilização de juntas de 3mm a 5mm em função da possibilidade da variação dimensional das peças, características comuns aos produtos artesanais.
- 7.** Rejunte: Indicamos que se aguarde ao menos 48 horas após o assentamento para iniciar o rejuntamento.
- 8.** Ao final do assentamento, a limpeza final da obra deve ser realizada com esponja macia e produtos neutros, não abrasivo

**Para toda linha de revestimentos não esmaltados, após a instalação indicamos a impermeabilização com Acquilla, da Vedacit ou similar.*



Manufatti
ELEMENTOS CERÂMICOS

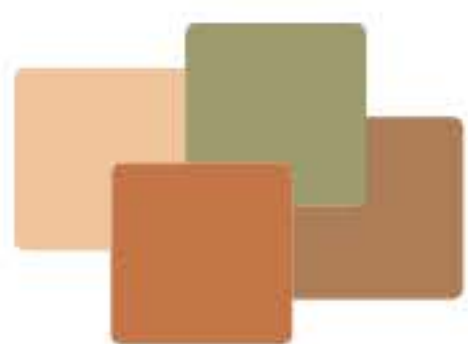

Manufatti
ELEMENTOS CERÂMICOS

www.manufatti.com.br

📍 Rod. Mário Batista Mori, SN
Tatui - SP

📘 [manufattirevestimentos](https://www.facebook.com/manufattirevestimentos)

📷 [manufattirevestimentos](https://www.instagram.com/manufattirevestimentos)

☎ 0800 777 2141

☎ 11 98520.0047